



Bedienungsanleitung
KIWI KLINKE

KIWI[®]
Opening Doors

INHALTSVERZEICHNIS

1. Komponenten des Systems
2. Einbauvoraussetzungen
3. Einbau und Registrierung
4. Nutzung
5. Demontage
 - 5.1 Elektronische Türklinke mit Türbeschlag
 - 5.2 Elektronische Türklinke mit Rosette
6. Batteriewechsel
7. Service

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und folgen Sie den beschriebenen Schritten.

1. KOMPONENTEN DES SYSTEMS

1. Komponenten des Systems



1 x KIWI Klick

Der KIWI Klick ist der Funktransponder zur Bedienung der KIWI Klinke.



1 x KIWI Door Hub


Der KIWI Door Hub ist die Kommunikationszentrale der elektronischen Türklinke. Er empfängt die Signale des KIWI Klick und aktiviert die KIWI Klinke.



1 x KIWI Gateway*



Das KIWI Gateway baut eine Internetverbindung zwischen der KIWI Infrastruktur und dem KIWI Door Hub auf, damit Zutrittsrechte in Echtzeit geändert werden können und die KIWI Klinke mit der KIWI App geöffnet werden kann.

* optional, falls noch kein KIWI Gateway im Haus vorhanden ist.

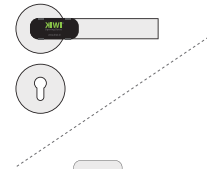


1 x Elektronische Türklinke

Im normalen Zustand ist die elektronische Türklinke ausgekuppelt. Sie lässt sich zwar drücken, öffnet aber die Tür nicht. Wird sie durch den KIWI Klick oder die KIWI App aktiviert, kuppelt sie sich ein. Nun kann die Tür durch Drücken der elektronischen Klinke geöffnet werden.

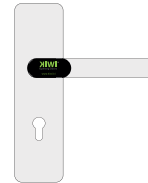


1 x Mechanische Türklinke

Die mechanische Türklinke wird auf der Innenseite der Tür montiert. Durch Drücken der Türklinke von innen lässt sich die Tür immer öffnen.

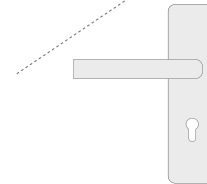


1 x Batteriewechselwerkzeug

Mit Hilfe des beiliegenden Inbusschlüssels kann die Batterie gewechselt werden (Punkt 6.1). Dazu benötigen Sie 1 Batterie CR123A Lithium 3V.




2 x



2 x



4 x



2 x



2 x

1 x Tüte mit Befestigungsmaterialien

Die Befestigungsmaterialien benötigen Sie, um die KIWI Klinke an der Tür zu befestigen. Die Tüte beinhaltet 4 Schrauben, 4 Schraubenmutter und bei der Türbeschlagsvariante zusätzlich 4 Abstandhalter.

2. EINBAUVORAUSSSETZUNGEN

2. Einbauvoraussetzungen



Für eine Installation ist ein frei zugänglicher Profilzylinder von innen und außen erforderlich.




Bei einer Schutzrosette (Aufbohrschutz) und Kernziehschutz ist eine Installation nur bei Ausbau des Aufbohr- und Kernziehschutzes möglich.



Die KIWI Klinke darf nicht zum Verschluss von im Notfall lebensnotwendigen Hilfsmitteln verwendet werden (z.B. Defibrillator, Notfallmedikamente, Feuerlöscher, etc.).

3. EINBAU UND REGISTRIERUNG

3. Einbau und Registrierung

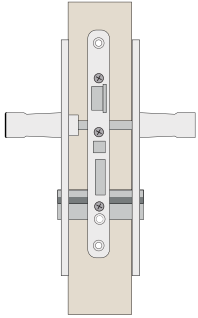

3.1 Installation KIWI Klinke

Der Ersteinbau wird durch einen von KIWI geprüften Installateur durchgeführt.




3.2 Registrieren der KIWI Klinke

Nach erfolgreicher Installation und Übergabe durch den Installateur folgen Sie bitte den Schritten, die auf der beigelegten Einlegekarte beschrieben sind, um die KIWI Klinke zu registrieren. Nach der Registrierung können Sie die KIWI App und das KIWI Portal nutzen. Sollten Sie bereits KIWI Kunde sein und Türen mit der KIWI App oder dem KIWI Portal verwalten, wird die neue KIWI Klinke als weitere Tür in Ihrer KIWI App und Ihrem KIWI Portal erscheinen.



4. NUTZUNG


4. Nutzung

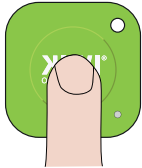



4.1 KIWI Klick oder KIWI App verwenden.




4.2 Elektronische Türklinke blinkt kurz grün.



4.3 Elektronische Türklinke ist für ca. 10 Sekunden eingekoppelt und öffnet durch Drücken der Türklinke. Ohne vorherige Aktivierung öffnet die Tür nicht.

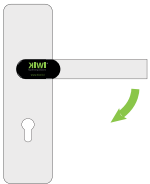

4.4 Sobald die Tür ins Schloss fällt, wird sie automatisch durch das selbstverriegelnde Einsteckschloss abgeschlossen.



4.5 Von innen lässt sich die Tür durch die Anti-Panikfunktion jederzeit durch Betätigen der Türklinke öffnen (eine Aktivierung wie im Schritt 4.1 ist nicht nötig).



4.6 KIWI App und KIWI Portal Nutzung:

Für die Nutzung der KIWI Klinke über die KIWI App oder das KIWI Portal, folgen Sie bitte den Schritten auf der beigelegten Einlegekarte (siehe auch Punkt 3.2).

Bei einem Stromausfall oder einer Systemstörung lässt sich die Tür mit dem Metallschlüssel öffnen.



5. DEMONTAGE

5. Demontage


Grundsätzlich ist die Demontage der KIWI Klinke jederzeit möglich und kann selbst durchgeführt werden. Der Wiedereinbau sollte allerdings ausschließlich durch einen von KIWI geprüften Installateur durchgeführt werden.

Die KIWI Klinke ist nur rückstandlos rückbaubar, wenn die vorhandenen Türbohrungen für die Befestigung des KIWI Türbeschlags geeignet sind. Damit nach einem Ausbau der alte Türbeschlag wiederverwendet werden kann, sollten eventuell vorzunehmende Bohrungen für die Anbringung des KIWI Türbeschlags ausschließlich innerhalb der Abdeckung des ursprünglichen Türbeschlags vorgenommen werden.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei Einbau und Demontage. Die Kosten dafür werden nicht durch KIWI getragen.

Wenn Sie die Demontage selbst durchführen, folgen Sie bitte der Anleitung. Beachten Sie die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der elektronischen Türklinke mit Türbeschlag 5.1 und Rosette 5.2 auf den nachfolgenden Seiten.


5.1 Elektronische Türklinke mit Türbeschlag

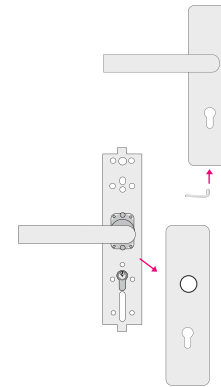

5.1.1 Mit dem gelieferten Inbusschlüssel die Schraube an der Unterseite der mechanischen Türklinke nach innen versenken.


5.1.3 Sicherungsschraube herausschrauben.

5.1.4 Die elektronische sowie mechanische Türklinke aus dem Schloss herausziehen.

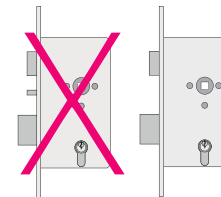

5.1.5 Beim Auszug das selbstverriegelnde Einsteckschloss entfernen und durch das alte Einsteckschloss ersetzen.


5.1.2 Türbeschlagabdeckung entfernen.

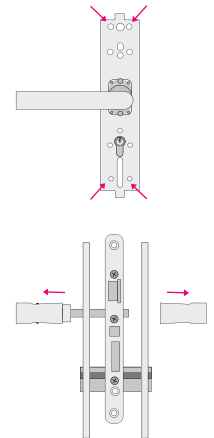


5.2 Elektronische Türklinke mit Rosette




5.2.1 Sicherungsschraube an der Unterseite der mechanischen Türklinke herausschrauben.

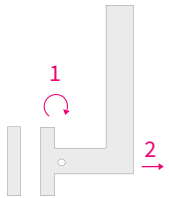

5.2.2 Den Bajonettverschluss lösen. Dazu bei nach rechts zeigenden Türgriffen die Rosette nach links spannen und die mechanische Türklinke vom Vierkant abziehen. Bei nach links zeigenden Türgriffen die Rosette entsprechend nach rechts spannen.

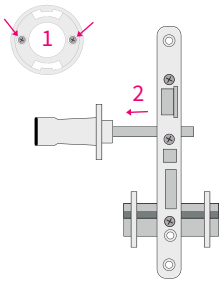

5.2.3 Schrauben entfernen und die mechanische Türklinke aus dem Schloss herausziehen.

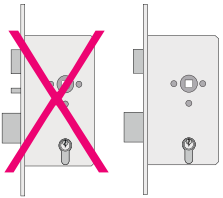

5.2.4 Beim Auszug das selbstverriegelnde Einsteckschloss entfernen und durch das alte Einsteckschloss ersetzen.

6. BATTERIEWECHSEL

6.1 Batteriemanagement

Die KIWI Klinke ist mit einem Batteriemanagement ausgestattet. Mit der mitgelieferten Batterie CR123A Lithium 3V kann die KIWI Klinke bis zu 130.000 Mal betätigt werden. Das entspricht ungefähr 10 Jahren. Während der letzten 1.000 Betätigungen wird Ihnen der anstehende Batteriewechsel in zwei Phasen angezeigt. Folgen Sie bitte der Anleitung zum Batteriewechsel.



Phase 1

Bei der Aktivierung piept und blinkt die elektronische Türklinke fünf Mal rot.



Phase 2

Bei der Aktivierung piept und blinkt die elektronische Türklinke fünf Mal rot und danach erfolgt das Einkuppeln erst nach 5 Sekunden Verzögerung.

6.2 Batteriewechselanleitung

6.2.1 Sie benötigen 1 Batterie CR123A Lithium 3V.

6.2.2 Den Batteriewechsel nur bei geöffneter Tür durchführen. Solange die Batterie entfernt ist, kann die elektronische Türklinke nicht einkuppeln und die Tür somit nicht geöffnet werden.


6.2.3 Mit dem gelieferten Inbusschlüssel die Schraube an der Innenseite der elektronischen Türklinke nach innen versenken.

6.2.4 Die Griffhülse abziehen.

6.2.5 Die verbrauchte Batterie entnehmen und neue Batterie einsetzen, dabei auf die Polarität achten.

6.2.6 Die Griffhülse wieder aufschieben.

6.2.7 Die Schraube an der Innenseite der Türklinke bis auf Anschlag herauserschrauben, so dass die Griffhülse nicht mehr abgezogen werden kann.

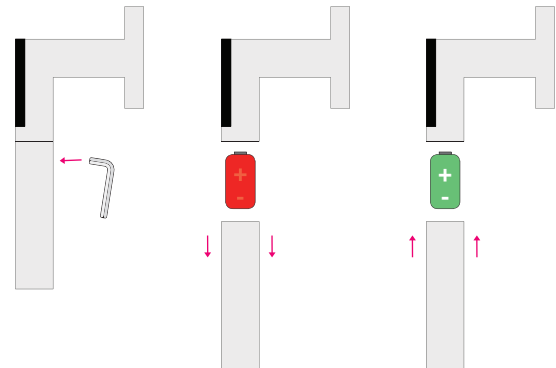

7. SERVICE

7. Service

Unser KIWI Service Team ist 24/7 für Sie da. Rufen Sie einfach die Service Hotline unter: **(030) 609 83 83-33** an oder schreiben Sie eine E-Mail an service@kiwi.ki.

Mit dem Kauf Ihrer KIWI Klinke erhalten Sie eine Zusatzversicherung der **Allianz**. Darüber sind Sie für den unwahrscheinlichen Fall abgesichert, dass Sie einmal weder mit dem KIWI Klick, der KIWI App noch mit dem Schlüssel hereinkommen oder diese abhandengekommen sind. Die Allianz übernimmt die Kosten für den Schlüsseldienst.

Allianz ServiceDirektRuf: 0 08 00.11 22 33 44 (kostenfrei)

KIWI.KI GmbH
Wattstraße 11
13355 Berlin

(030) 609 83 83-00
service@kiwi.ki

www.kiwi.ki



TÜV zertifizierte Sensor-Technik

KIWI[®]
Opening Doors

© 2017 KIWI.KI GmbH



www.kiwi.ki